



災害対策用組立式トイレ

Quattro Toilet

クワトロトイレ®



“思いやりの心”活かせる防災に!



ニード仮設トイレシリーズ

## 組立手順 (セッティングマニュアル)

**1** 梱包を解き、部品が揃っているか確認して下さい。



テント箱

本体箱



上部パネル

下部パネル

集合桝


接続パイプ

小便器

延長ホース

ベース

**2** 上・下部パネルを組みます。

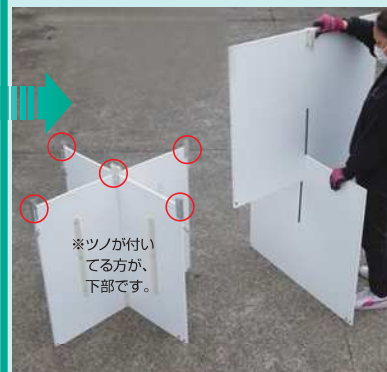

※ツノが付いている方が、下部です。

**3** ベースの脚を立てて下さい。



**4** 集合桝をセットします。

直下マンホール型



横引設置型



アオリ止め



凸突起部4カ所(1カ所大きい)に集合桝を置く。「大きい突起部に集合桝の4本脚の太いパイプ部をセットする。」



その後ゴムホルダーにセットして下さい。



付属の延長ホース(約5m)を差し込んでお使い下さい。

**5** 下部パネルをベースに固定して下さい。



**6** 上部パネルを乗せ固定して下さい。

※パネルは色を合わせて取付けて下さい。



裏面へ  
つづく



災害対策用  
組立式トイレ

Quattro Toilet  
**クワトロトイレ**®

“思いやりの心” 活かせる防災に!



ニード仮設トイレシリーズ

## 組立手順 / 取扱注意事項

表面よりつづき

**7** 集合柵に小便器高さ用  
パイプをセットします。



各小便器を使う高さ、高・中・低(パイプ無し  
集合柵に直置き)接続パイプを選んでセット  
して下さい。

**8** 小便器セット



小便器はパネル両サイドのスライドレール  
から滑り降ろしてパイプに差し込む。

**9** 付属のテント組立書を  
参照し、テントを立てます。




### マンホール直置時の横ズレ防止装置の使用方法



マンホール直置

横ズレ防止装置は  
**200φ・400φ・600φ**の  
マンホールサイズに対応!




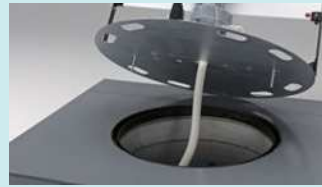


例)画像は600φの  
マンホール使用時です。

マンホール直置時には、マンホ  
ールサイズに合わせたナット部  
にノブボルト2本を差し込み後  
ネジ(1cm位)込んで下さい。

**⚠️ 組立・設置・取扱いの際はつぎのことにご注意ください。**

**⚠️ 設置場所について**

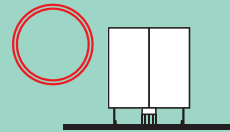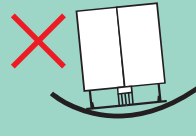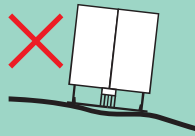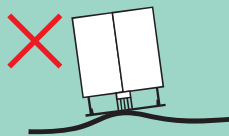

水平な所に  
組立・設置して  
下さい。

**⚠️ 注意: トイレ本体には、風対策としてウエイト(重し)を用意してください。**

**⚠️ 注意: このトイレは男性小用簡易トイレです。これ以外の用途には使用しないで下さい。**

**⚠️ 注意・警告: 付属のテントを使用する場合は、別添のテント説明書に準拠して使用して下さい。**

**⚠️ 注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、  
重傷を負う可能性があります。

**⚠️ 警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、  
人が障害を負う可能性及び、物的損害が発生する  
可能性があります。

総発売元 **株式会社 ニード**

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-28-2深澤ビル2階  
TEL:03-5790-2110

製造元 **エムズジャパン株式会社**

〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町987-3F  
TEL:053-438-0879/FAX:053-438-0824

## ■クワトロタープ 組立方法■

セット内容

<b>1</b> 天幕	<b>2</b> フレーム	<b>3</b> 張り綱 自在具付きロープ	<b>4</b> ベグ	<b>5</b> 四方幕(横幕) <small>*セット内容に含まない場合もあります。</small>
 1	 1	 4	 12	 4

- △ 注意 設置及び収納は必ず**3人以上**で行なってください。上記人数以下で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり破損の原因になりますのでご注意ください。
- △ 注意 フレームに物をかけたり、ぶらさがったりしないでください。
- △ 注意 悪天候時は速やかに撤収してください。
- △ 注意 四隅の脚フレームを持ち、均等にゆっくりと半分くらいまで広げます。



組み立てや収納する際に指や手をはさまないように十分に注意してください。

写真、イラストが現品と多少異なる部分がある場合がございます。

### ▲注意

本製品には、必要最低限の備品が付属されていますが、この装備であらゆる状況に対応できるものではありません。

脚を伸ばします。脚を引くと穴が3箇所ありますので、ご希望の高さにあわせてください。  
※必ずロック(固定)できていることを確認してください。

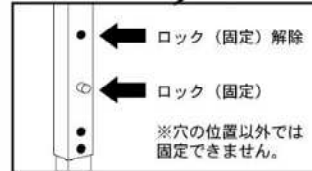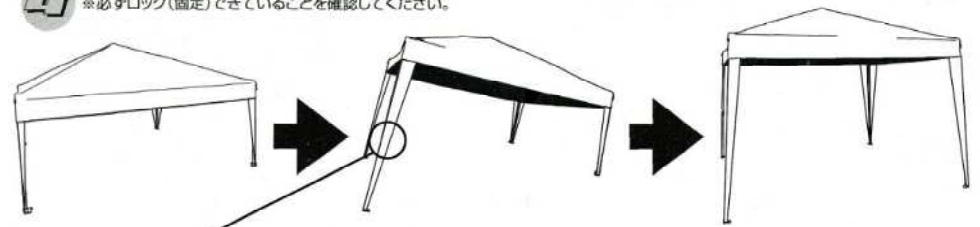




### ▲注意

脚の高さ調節は必ず、一方向ずつ調節してください。調節後、脚の高さは必ず4本同じ高さになるようにしてください。

高さ調整  
高さは3段階からお選びいただけます。ご使用状況に合わせ高さを調節することができます。

天幕(裾)をベルクロ(マジックテープ)で固定します。フレームをベグで固定します(4箇所) 天幕の上部4隅をロープとベグで固定します。



四方幕(横幕)の上・左右についている8カ所のベルクロをタープ本体のフレームに固定させます。  
\*四方幕はセット内容に含まない場合もあります。

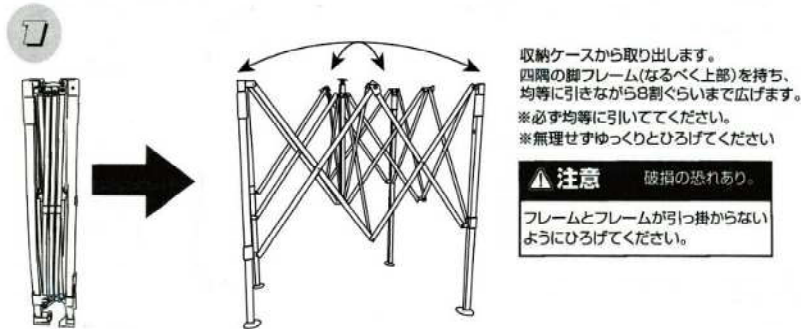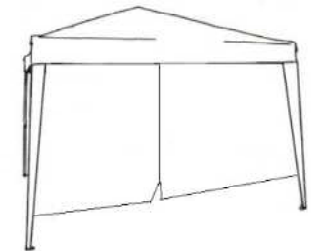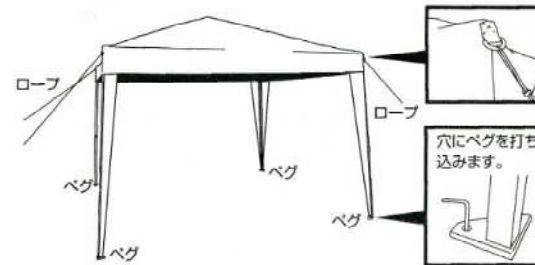


収納ケースから取り出します。四隅の脚フレーム(なるべく上部)を持ち、均等に引ながら8割くらいまで広げます。  
※必ず均等に引いてください。  
※無理せずゆっくりとひろげてください

### ▲注意 破損の恐れあり。

フレームとフレームが引っ掛からないようにひろげてください。

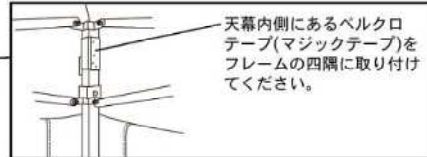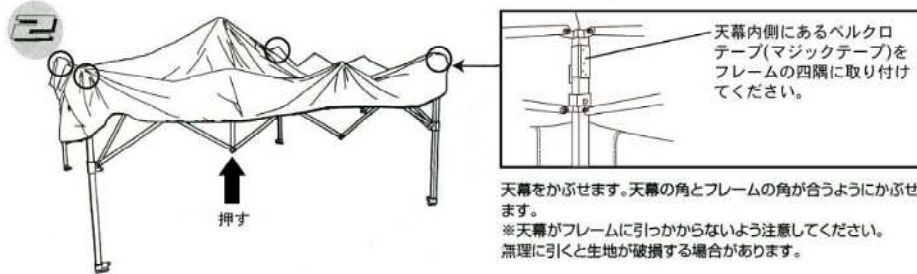

天幕をかぶせます。天幕の角とフレームの角が合うようにかぶせます。  
※天幕がフレームに引っかからないよう注意してください。無理に引くと生地が破損する場合があります。

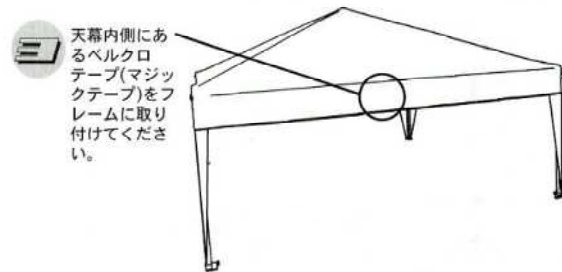


## ■クワトロタープ 組立方法■

フレームに取り付けているベルクロを外します。ロープ&ベグを取り外します。脚のフレームのロック(固定)を解除し、タープの高さを低くします。

四隅フレームのロックを解除し、フレーム中央に寄せながら下方下げます。この状態で天幕を取り外します。

フレームをゆっくりと中央に寄せます。この時、四方向から均等に寄せるようにしてください。

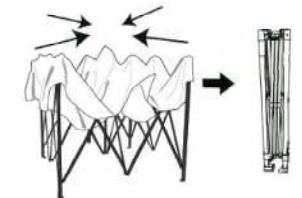

天幕を畳み、フレームと天幕を収納ケースに収納します。