


イーストアイ 災害用マンホールトイレ 洋式ワイドタイプ (VE100M) 組立手順-1

[部品一覧]

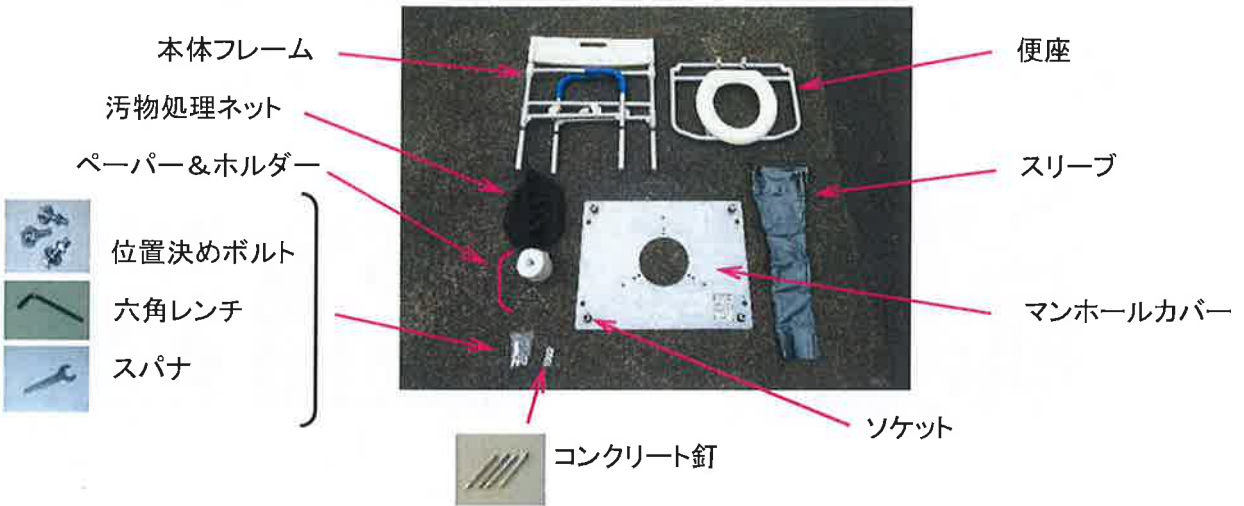

① フレームを広げます。

背もたれの向きに注意して、たたまれているフレーム(手すり部分)を広げます。



② 便座をフレームに付けます。

便座後ろの受けをフレームの補強パイプにあてながら、左右のピン4ヶ所と便座外枠の穴を合わせて上から押し込みます。



③ 便座高さを調整します。

脚先のプッシュボタンを押し、座面の高さを調整します。「カチッ」と音がして、4本の脚のボタンが同じ位置で、確実に飛び出していることを確認してください。穴は、一番下を除いた上側4ヶ所が使用できます。



収納時



最高時

④ マンホールカバーに取り付けます。

マンホールカバーの4ヶ所のソケットとフレームの脚を合わせて押し込みます。ソケットが緩んでいる(遊びがある)状態で差し込んでください。ソケットは左に回すと緩みます。



4本のソケットに脚を合わせて均等に押し込む



完全に差し込んだ状態

株式会社イーストアイ

イーストアイ 災害用マンホールトイレ 洋式ワイドタイプ (VE100M) 組立手順-2

⑤ソケットのボルトを締め付けます。

付属の六角レンチを使って、マンホールカバー裏面側からソケットのボルトを締め付けてください。(4ヶ所共)



⑥位置決めボルトを取り付けます。

使用するマンホールの内径に合わせて、位置決めボルトを差し込みます。
内径30cmの場合-③の穴位置
内径40cmの場合-④ //



プレート表側

プレート裏側

※3本とも同じ位置決め穴に入らない場合は、1ヶ所のみ1つ下のサイズを使用します。
(例)40cmの場合:④・④・③の穴を使用。

⑦ビニルスリーブを取り付けます。

スリーブを広げ、ピラの幅が狭い方を便座後ろ側、広い方を前側のパイプに、左右のピラを便座フレームに、面ファスナーを合わせて取り付けます。



幅の狭い方を後側



幅広い方を前側



左右を取付



完成

⑧マンホールを開けます。

フタは完全に外し、必ず保管してください。(マンホールによって開閉工具は異なります。ケガ・転落等十分注意してください)



⑨トイレを設置して固定します。

トイレをマンホールに載せ、マンホールカバーの四隅を固定します。
※コンクリート釘が付属されておりますが、設置する地面の状況に応じて固定金具やハンマーは別途ご用意ください。



イーストアイ 災害用マンホールトイレ 洋式ワイドタイプ (VE100M) 組立手順-3

- ⑩ ペーパーホルダーを取り付け、スリーブを整えます。 ⑪ テントをかぶせて完成。

ペーパーホルダーの形を整え、ペーパーをセットします。スリーブをマンホール内に挿入し、ねじれ等がないか確認します。



ペーパーホルダーを引っかけます。



ペーパーホルダーを広げロールペーパーの芯左右にかけます。



トイレの緩みやガタツキがなく、しっかりと設置されているかを確認し、目隠し用テントをかぶせて完成。

※汚物処理袋用ネット装着時。

マンホールが使用できない時は、スリーブからネットに付け替え、市販品の簡易トイレを装着して使用することもできます。



ネット装着時



便袋(市販品)セット状態

※テント固定例。

風対策として、屋根四隅からロープを張り、地面側をペグで固定します。テントの裾部分は、四隅を重石等に結び付けます。



※詳細は取扱説明書にてご確認ください。

オプション品

- ① **ペグ&簡易スチールハンマー**
土など柔らかい地面で使用するペグと、簡易ハンマーのセットです。



PPペグ、簡易スチールハンマーセット
(品番: VE100P) : 希望小売価格: ¥1,200 + 税

- ② **ソフトシート**
便座フレーム後方の穴に差し込んで取り付け、トイレのフタ及び座面として利用できます。



ソフトシート(品番: FGRPC) : 希望小売価格: ¥4,300 + 税

