


土岐市 生馬池ハザードマップ

浸水想定区域

この地図は、満水位の農業用ため池の堤体が地震による被害を受けて決壊した場合に、氾濫水が到達すると想定される範囲を示したものです。
実際に、氾濫水の影響がある範囲は、ため池の貯水状況、堤体の被害の程度、周辺の土地の利用状況等により、この地図と異なる可能性があります。

凡例	浸水深 (m)
	5.0m以上
	4.0m～5.0m
	3.0m～4.0m
	2.0m～3.0m
	1.5m～2.0m
	1.0m～1.5m
	0.5m～1.0m
	0.0m～0.5m
	浸水到達時間
	市町村界
	指定避難所
	指定緊急避難場所

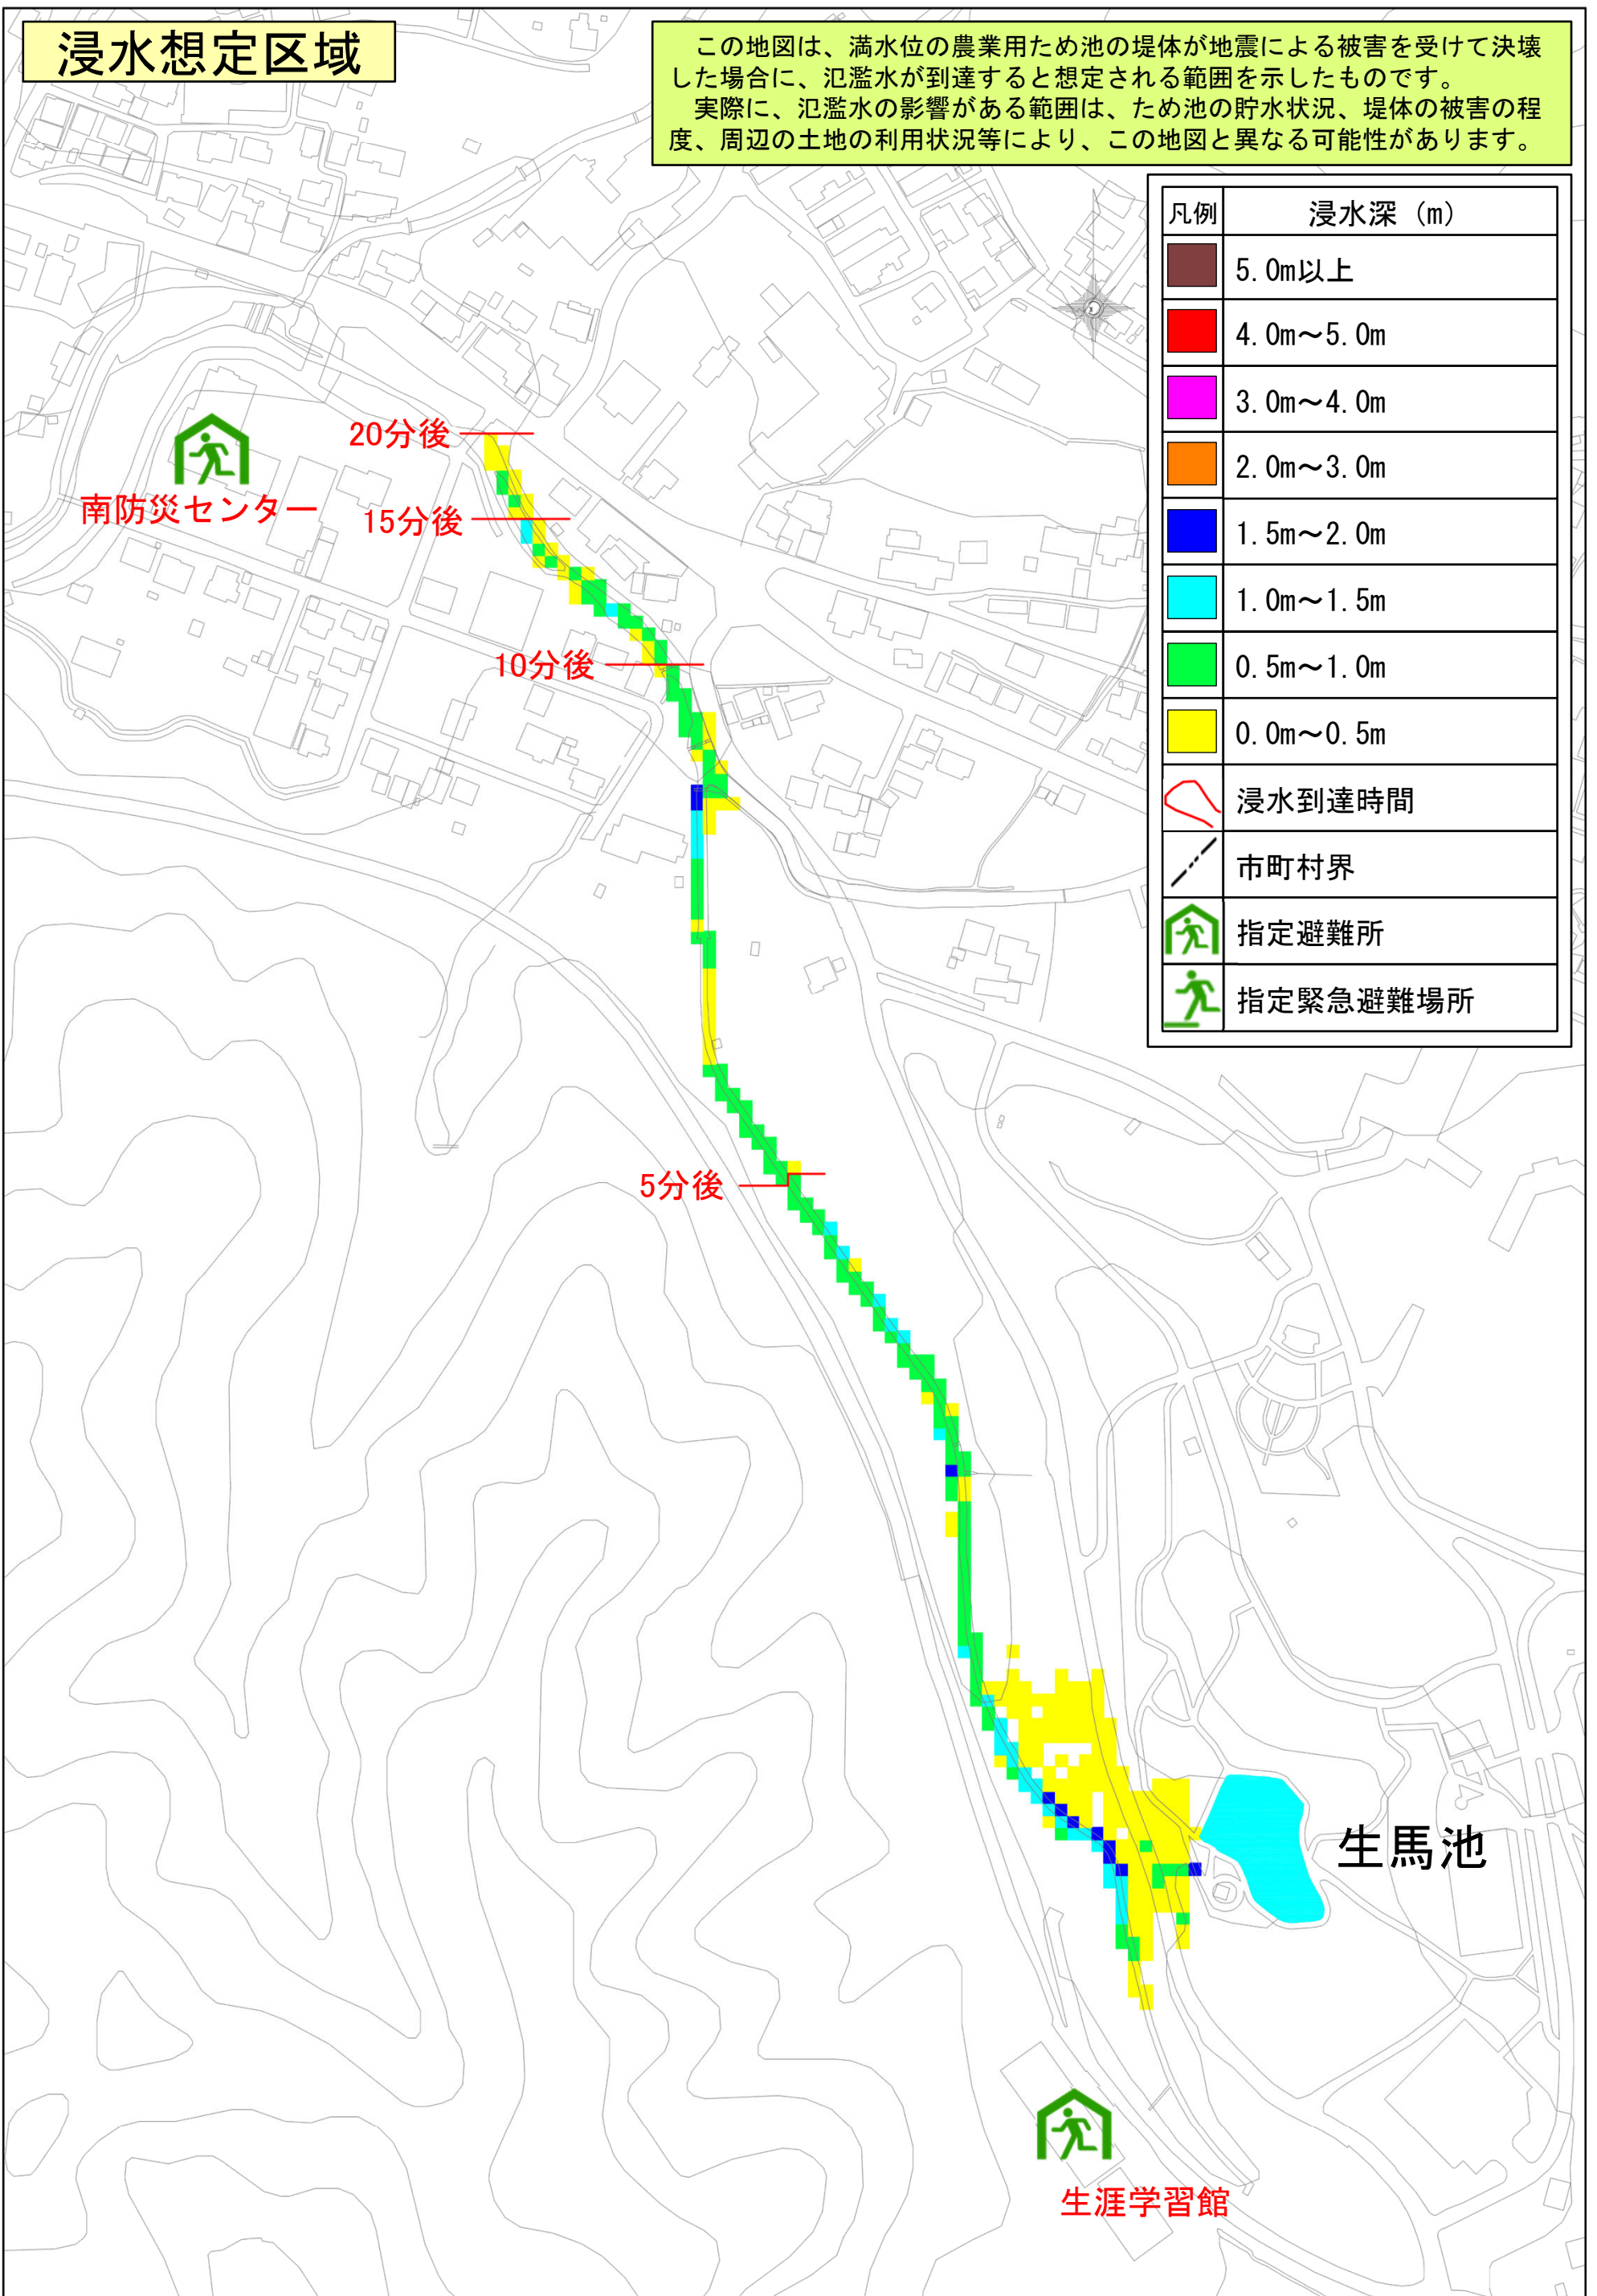


S=1:2,500 0 10 50 100m

ため池の役割

ため池は、土岐市地内の農地をかんがいするために造られた貯水池です。ため池の主な役割は、水田などに安定して用水を供給することですが、防火用水としての利用や人命・住宅・農地・道路などを洪水から守るための洪水調整機能の役割も担っています。また、美しい景観や親水空間を提供するとともに、水辺の生物多様性を支える重要な役割を果たすなど、豊かな多面的機能を有し、地域の大切な施設となっています。

ため池の規模

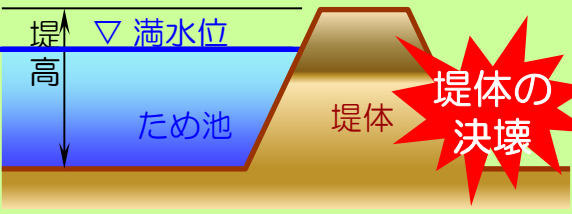

名称	生馬池
堤高	3.30（m）
総貯水量	1,000（m ³ ）
最大流出量	29.489（m ³ /s）
流出継続時間	1（分）

最大流出量：1秒間に流出する水の最大量
流出継続時間：ため池から水が流出し続ける時間

堤体が決壊する被災形態とメカニズム

地震および豪雨により堤体が決壊する被災形態、及びその被災メカニズムは下記のことが想定されています。
堤体の異常に気がついたら、防災関係機関などに緊急連絡するとともに、浸水想定区域の外に退避するようにしてください。

地震により堤体が決壊		豪雨により堤体が決壊	
被災形態	被災のメカニズム	被災形態	被災のメカニズム
	堤体の頂部などにクラック（亀裂）が発生する場合があります。堤体の上下流方向に生じるクラック（亀裂）は水みちとなることがあり、特に注意が必要です。		堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下し、貯水位が上昇したときに堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合があります。また、堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し、破壊する場合があります。
	堤体の形状をほぼ保ち、クラック（亀裂）などを伴いながら堤体が沈下する場合があります。多くは軟らかい地盤で発生しています。		貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し破壊する場合があります。
	堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合があります。		豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出し、下流斜面を流下することによって、破壊する場合があります。また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する場合があります。
	地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合があります。		
	堤体や地盤が大きく変化し崩壊する場合があります。決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられます。		

避難するときの注意事項


地震による堤体の決壊は、予測が難しいうえ、浸水の到達時間が早いので、事前に備え、自主的に浸水区域の外に避難できるようにしましょう。
ため池の決壊と大雨が重なる時は、浸水想定区域よりも浸水範囲が広がったり、水深が深くなる恐れがありますので、注意してください。

日頃からの準備	避難時の注意事項
我が家の避難経路・避難場所 	動きやすい服装で
非常持ち出し品の事前準備 	浸水は、浅くても危険
浸水想定区域外への避難	車での避難は避けて
火元確認を 	万が一、逃げ遅れたときは
自主避難を 	

各種情報（インターネット・ホームページ他）

関連情報	アドレス	発信元
気象・災害・防災	https://www.city.toki.lg.jp/	土岐市役所
防災防犯メール	t-toki@sg-m.jp に空メール送信	
防災	http://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/	岐阜県総合防災ポータル
道路情報	http://douro.pref.gifu.lg.jp/Road_Maintenance/kisei.asp	岐阜県
防災気象情報	http://www.jma.go.jp/	気象庁
	http://www.jma-net.go.jp/gifu/	岐阜地方気象台

情報の伝達経路

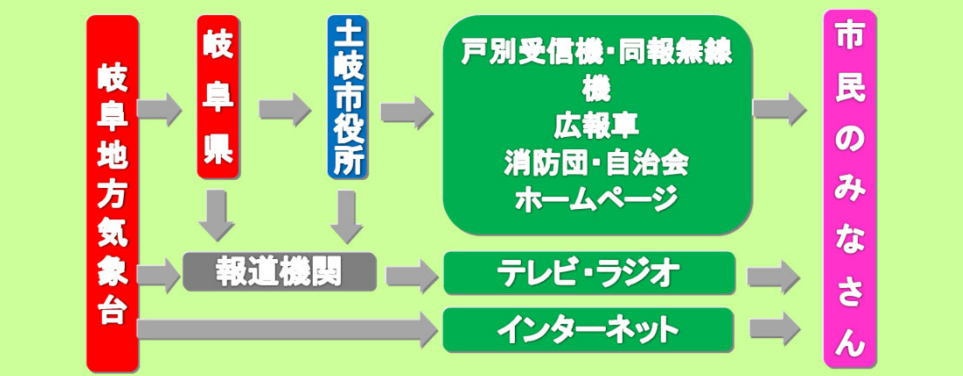

緊急時の連絡先

ため池の異常や漏れ、決壊など気づかれた場合は、関係機関等に一報を入れてください。

名称	電話番号	住所
土岐市役所	0572-54-1111	土岐市土岐津町土岐口2101番地
東濃農林事務所	0572-23-1111	多治見市上野町5-68-1
多治見土木事務所	0572-23-1111	
多治見警察署	0572-22-0110	多治見市宝町6-6
定林寺警察官駐在所	0572-55-5203	土岐市泉町定林寺283-4
肥田警察官駐在所	0572-54-1704	土岐市肥田町肥田2036-4
鶴里警察官駐在所	0572-52-2033	土岐市鶴里町柿野1198-1
土岐市消防本部北消防署	0572-53-0119	土岐市肥田浅野笠神町3丁目1
南消防署濃南分駐所	0572-52-0119	土岐市鶴里町細野29-91

災害用伝言ダイヤル 171

伝言を登録

171 → 1 → 被災者の電話番号 → 伝言の録音

NTT無料

伝言を聞く

171 → 2 → 被災者の電話番号 → 伝言を再生

最寄りの指定避難所

<下石地区>			
避難所	電話番号	避難所	電話番号
下石小学校	57-8145	楽習舎下石公民館	57-5727
南防災センター	58-0119		

<妻木地区>			
避難所	電話番号	避難所	電話番号
生涯学習館	57-3010		

最寄りの指定緊急避難場所

<下石地区>		
避難所		
下石公園	陶史台西公園	下石脇ノ田公園
陶史台東公園	陶史台南公園	

この地図は、令和2年度に土岐市が作成したものです。

土岐市役所
〒509-5192
土岐市土岐津町土岐口2101番地 TEL 0572-54-1111（代）